


脚形式例
 FM 30 - 75 (SHZ)
 FM形 (水平形±20°)
 FB形 (水平形±20°)
 FMH形 (急傾斜形0°~60°)
 FBH形 (急傾斜形0°~60°)

↑ コンベヤ機種名
 ↑ コンベヤ高さH cm
 ↑ ベルト幅B cm

ベルト幅別 取付高さ区分表		50	70	100	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	B (ベルト幅)	
脚高さ寸法		90	110	140	190	240	290	340	390	460	560	660	760	860	960	1060	W (フレーム幅)	
コンベヤ高さ	SMH, SHZ 形		60	80	110	160	210	260	310	360	430	530	630	730	830	930	1030	W ₁ (脚幅)
	SMHG, SHD 形		55	75	105	155	205	255	305	355	425	525	625	725	825	925	1025	ツナギ材長さ
H	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	ツナギ材数量	FB脚	FM脚	FM脚	FM脚	脚形式								

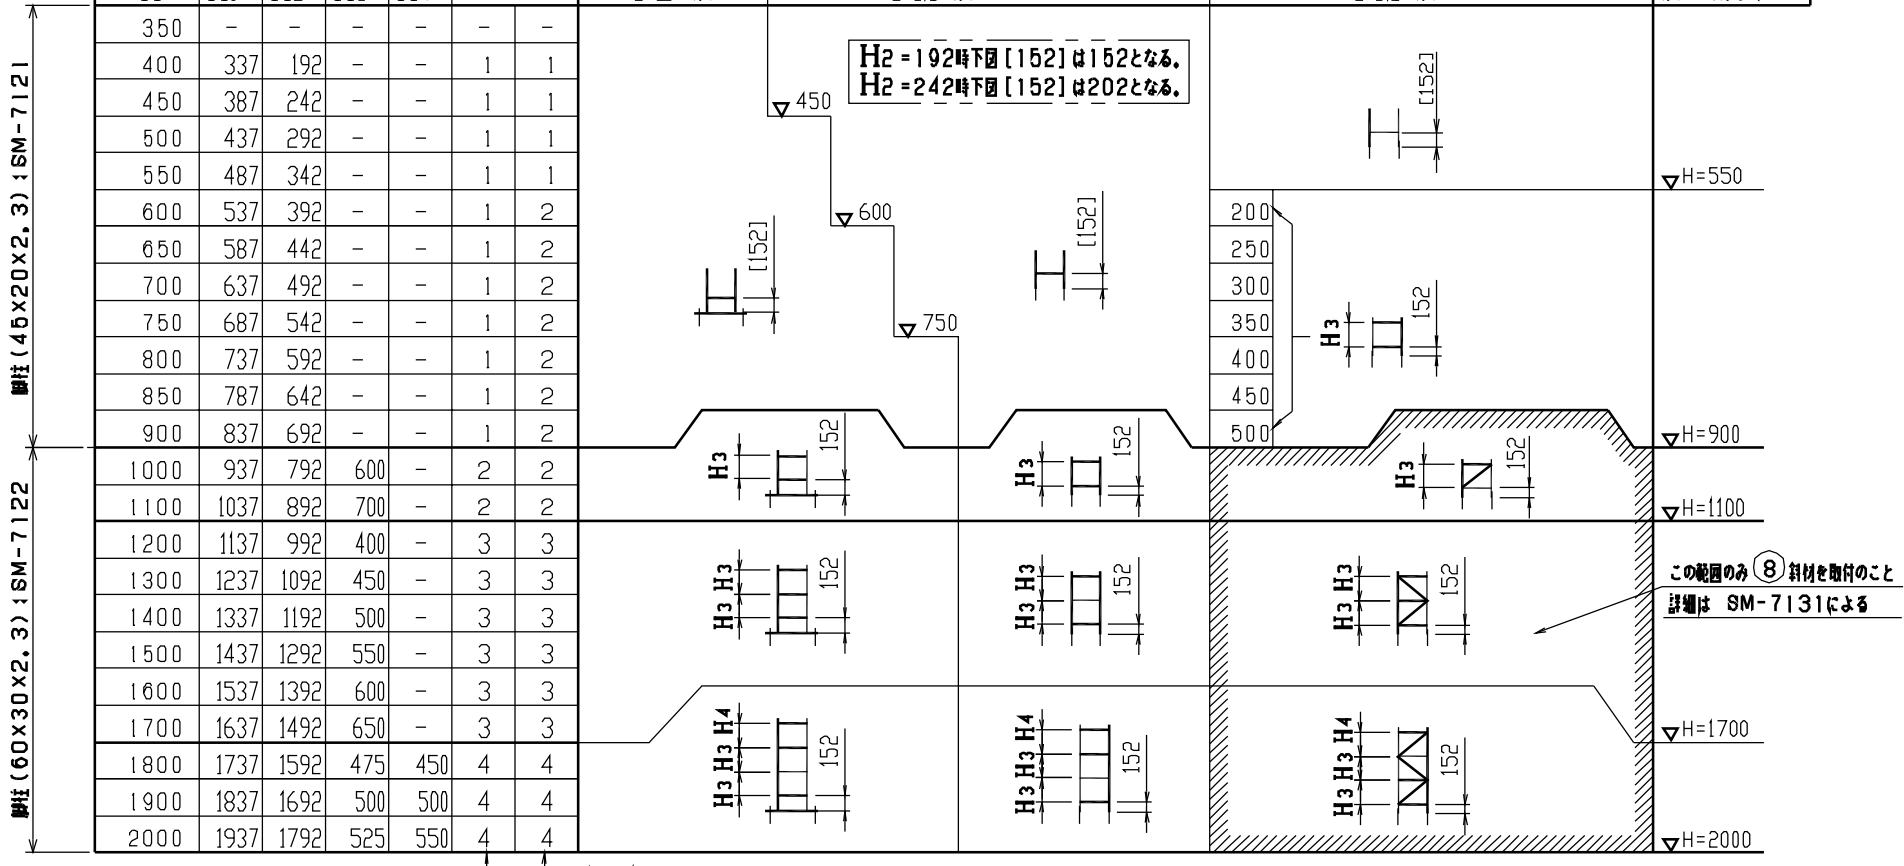

品番	名称	数量	備考	標準図面番号
○ ○ ○ ○ B 1	六角穴付セムスボタンボルト	4	購入品	M5×15
○ ○ ○ ○ B 2	六角セムスボルト	②×4	購入品	M8×18
○ ○ ○ ○ B 3	六角ボルト	2	購入品	M12×20 W, SW
斜材取付用	B 4 六角セムスボルト	⑤×4	購入品	M8×18 N
ツナギ材取付時不要	B 5 六角セムスボルト	4	購入品	M8×18 N
○ ○ ○ ○ 9	ゴムキャップ	2		KP-4
— — 表中 8	斜材	表中		SM-7131
○ ○ ○ ○ 7	脚用タップピース	2		SM-4020-1
注) 1 → 6	アンカーベース	2		SM-7165
○ ○ ○ ○ 5	レベルアジャスター	2		SM-7164
○ ○ ○ ○ 4	FB脚座	1		SM-7152
○ — ○ — 3-2	ブラケット (急傾斜形)	2		SM-7154 ②
— ○ — ○ 3-1	ブラケット (標準形)	2		SM-7153 ②
○ ○ ○ ○ 2	ツナギ材	表記		SM-7151
○ ○ ○ ○ 1	脚柱	2		SM-7121, 7122

注1) アンカーベース(標準)の取付は下記による。
 * H = 901 以上に取付
 * 急傾斜形脚には全て取付